
MANUEL

FÉLICITATIONS


pour l'achat de votre nouveau chargeur de batterie professionnel à commutation de mode. Ce chargeur fait partie d'une gamme de chargeurs professionnels de CTEK SWEDEN AB et représente la toute dernière technologie de charge des batteries.

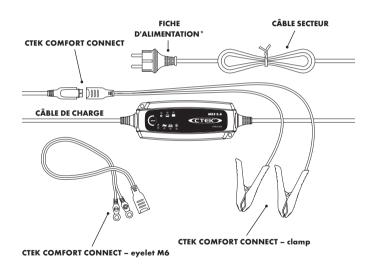

^{*} les fiches d'alimentation peuvent différer selon votre prise murale.

CHARGE

- 1. Branchez le chargeur sur la batterie.
- 2. Branchez le chargeur dans la prise murale. La veilleuse indiquera que le câble secteur est branché dans la prise murale. Le témoin d'erreur signalera si les pinces de la batterie sont mal branchées. La protection contre l'inversion de polarité évitera d'endommager la batterie ou le chargeur.
- 3. Appuyez sur le bouton MODE pour choisir le programme de charge.
- Suivez l'affichage des témoins pendant la procédure de charge. La batterie est entièrement chargée quand in est allumé.
- 5. Vous pouvez arrêter la charge à tout moment en débranchant le cordon secteur de la prise murale ou en mettant le chargeur en veille.

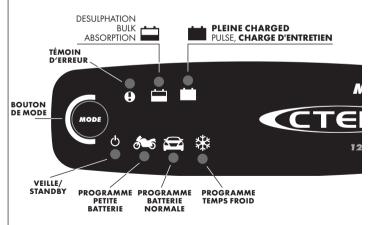

PROGRAMMES DE CHARGE

Les réglages se font en appuyant sur le bouton MODE. Le chargeur active le programme choisi après environ deux secondes.

Le tableau explique les différents Programmes de charge :

| Programme | Taille de la batte- rie (Ah) | Explication | Plage de température |
|-----------|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 8 | <i>7</i> -14Ah | Programme petite batterie 14,4V/0,8A Utilisation avec les plus petites batteries. | -20°C-+50°C (-4°F-122°F) |
| | 14-120Ah | Programme batterie normale14,4V/3,6A Utilisation avec les batteries humides, Ca/Ca, MF, GEL et la plupart des batteries AGM. | +5°C-+50°C (41°F-122°F) |
| * | 14-120Ah | Programme temps froid 14,7V/3,6A Utilisation pour la charge à basse température et pour de nombreuses batteries AGM telles qu'Optima et Odyssey. | -20°C-+5°C (-4°F-41°F) |

TÉMOIN D'ERREUR



Si le témoin d'erreur s'allume, contrôlez les points suivants :

Le fil positif du chargeur est branché sur la borne positive de la batterie ?

- Branchez le chargeur comme dans la page 15.


PRÊTE À L'EMPLOI

Le tableau indique le temps prévu pour aller d'une batterie vide à 80% de charge

| TAILLE DE BATTERIE (Ah) | TEMPS POUR 80% DE CHARGE |
|-------------------------|---------------------------------|
| 7Ah | <i>7</i> h |
| 20Ah | 5h |
| 60Ah | 13h |
| 75Ah | 1 <i>7</i> h |

14 • FR

PROGRAMME DE CHARGE

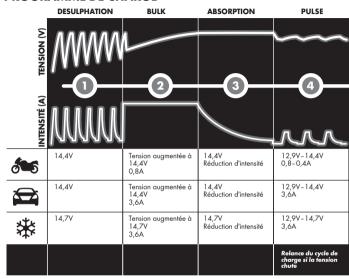

ÉTAPE 1 DESULPHATION

Détecte les batteries sulfatées. Impulsions d'intensité et de tension, retire les sulfates des plateaux en plomb de la batterie pour restaurer sa capacité.

ÉTAPE 2 BULK

Charge avec l'intensité maximum jusqu'à environ 80% de la capacité de la batterie.


ÉTAPE 3 ABSORPTION

Charge avec réduction de l'intensité pour maximiser la capacité de la batterie jusqu'à 100%.

ÉTAPE 4 PULSE

Maintien de la capacité de la batterie à 95-100%. Le chargeur surveille la tension de la batterie et envoie si nécessaire une impulsion pour maintenir la batterie complètement chargée.

CONNEXION ET DÉCONNEXION DU CHARGEUR À UNE BATTERIE

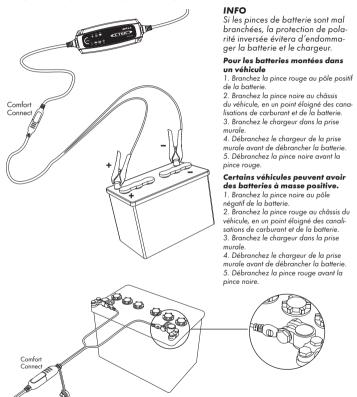

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| Modèle de chargeur | MXS 3.6 | | | |
| Numéro de modèle | 1052 | | | |
| Tension CA nominale | 220-240VCA, 50-60Hz | | | |
| Tension de charge | ℰ ♥ 🔁 14,4V, 🕸 14,7V | | | |
| Tension de batterie minimum | 2,0V | | | |
| Intensité de charge | 3,6A maximum | | | |
| Intensité du secteur | 0,65A RMS (pour la pleine intensité de charge) | | | |
| Courant de fuite* | < 1Ah/mois | | | |
| Ondulation** | <4% | | | |
| Température ambiante | -20°C à +50°C, la puissance de sortie est réduite automatiquement en cas de température élevée | | | |
| Type de chargeur | Charge automatique en 4 étapes | | | |
| Types de batteries | Tous types de batteries 12V acide-plomb (humide, MF, Ca/Ca, AGM et la plupart des gel) | | | |
| Capacité de la batterie | 7 à 75Ah, jusqu'à 120Ah en entretien | | | |
| Dimensions | 165 x 61 x 38 mm (L x P x H) | | | |
| Classe d'isolation | IP65 | | | |
| Poids | 0,5kg | | | |

*) L'intensité de fuite est le courant qui vide la batterie si le chargeur n'est pas branché

au secteur. Les chargeurs CTEK ont une intensité de fuite très faible.

**) La qualité de la tension et de l'intensité de charge est très importante. Une ondulation à forte intensité échauffe la batterie, ce qui a un effet de vieillissement sur l'électrode positive. L'ondulation de haute tension peut endommager un autre équipement branché à la batterie. Les chargeurs de batterie CTEK produisent une tension et une intensité très propres avec une faible ondulation.

SÉCURITÉ

- Le chargeur est conçu pour la charge des batteries acide-plomb 12V. Le chargeur ne doit être utilisé à aucune autre fin.
- Contrôlez les câbles du chargeur avant l'utilisation. Vérifiez que les câbles ou la protection de courbure ne sont pas fendus. N'utilisez pas un chargeur dont les câbles sont endommagés. Un câble endommagé doit être remplacé par un représentant de CTEK.
- Ne chargez jamais une batterie endommagée.
- Ne chargez jamais une batterie gelée.
- Ne mettez jamais le chargeur sur la batterie pendant la charge.
- Prévoyez toujours une ventilation appropriée pendant la charge.
- Ne couvrez pas le chargeur.
- Une batterie en cours de charge peut émettre des gaz explosifs. Évitez les étincelles à proximité de la batterie. Lorsque les batteries arrivent à la fin de leur de cycle de vie, des étincelles internes peuvent être produites.
- Toutes les batteries tombent en panne tôt ou tard. Une batterie qui tombe en panne pendant la charge est normalement prise en charge par le contrôle avancé du chargeur, mais quelques rares défauts peuvent toujours persister dans la batterie. Ne laissez pas une batterie en cours de charge sans surveillance sur une longue durée.
- Vérifiez que le câblage n'est pas emmêlé et ne touche pas des surfaces chaudes ou des arêtes vives.
- L'acide de la batterie est corrosif. Rincez immédiatement à l'eau si la peau ou les yeux sont touchés par l'acide et consultez un médecin sans tarder.
- Vérifiez toujours que le chargeur est passé à attant avant de laisser le chargeur sans surveillance et branché sur une longue durée. Si le chargeur n'est pas passé à dans les 24 heures, c'est l'indication d'une erreur. Débranchez manuellement le chargeur.
- Les batteries consomment de l'eau pendant leur utilisation et leur charge. Si la batterie permet d'ajouter de l'eau, son niveau doit être contrôlé régulièrement. Ajoutez de l'eau distillée si le niveau est bas.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par les jeunes enfants ou les personnes qui ne peuvent pas lire ou comprendre le manuel, sauf sous la surveillance d'une personne responsable qui s'assure qu'ils peuvent utiliser le chargeur de batterie sans risque. Stockez et utilisez le chargeur de batterie hors de la portée des enfants et vérifiez qu'ils ne peuvent pas jouer avec.
- La connexion au secteur doit être conforme aux réglementations nationales sur les installations électriques.

GARANTIE LIMITÉE

CTEK SWEDEN AB, délivre cette garantie limitée à l'acheteur original de ce produit.
Cette garantie limitée n'est pas transmissible. La garantie s'applique aux défauts de fabrication et de matériaux pendant 5 ans après la date d'achat. Le client doit rapporter le produit avec le reçu de l'achat au point d'achat. Cette garantie est nulle si le chargeur de batterie a été ouvert, manipulé avec négligence ou réparé par un intervenant autre que CTEK SWEDEN AB ou ses représentants agréés. Un des trous de vis du fond du chargeur est scellé. Le retrait ou l'altération de ce scellé annule la garantie. CTEK SWEDEN AB n'apporte aucune garantie autre que cette garantie limitée et n'est responsable d'aucun autre coût que ceux mentionnés ci-dessus, c'est-à-dire aucun dommage consécutif. En outre, CTEK SWEDEN AB n'est obligé par aucune autre garantie que celle-ci.

SUPPORT

CTEK offre un support personnalisé aux professionnels : **www.ctek.com**Allez sur pour obtenir la dernière version du mode d'emploi.
Par courriel : **info@ctek.se**, par téléphone : +46(0) 225 351 80,
par télécopie +46(0) 225 351 95. Par poste : CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3,
SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SWEDEN.

VIKMANSHYTTAN, SWEDEN 2011-09-01

M+14-5

Bengt Hagander, Président CTEK SWEDEN AB

LES PRODUITS CTEK SONT PROTÉGÉS PAR

2011-09-19

| Des brevets | Des modèles | Das mananas sammansialas |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Des marques commerciales |
| EP10156636.2 pending | RCD 509617 | CTM 669987 |
| US12/780968 pending | US D575225 | CTM 844303 |
| EP1618643 | US D580853 | CTM 372715 |
| US7541778 | US D581356 | CTM 3151800 |
| EP1744432 | US D571179 | CTM 1461716 pending |
| EP1483817 pending | RCD 321216 | CTM 1025831 |
| SE524203 | RCD 000911839 | CTM 405811 |
| US7005832B2 | RCD 081418 | CTM 830545751 pending |
| EP1716626 pending | RCD 001119911-0001 | CTM 1475420 pending |
| SE526631 | RCD 001119911-0002 | CTM 1935061 pending |
| US7638974B2 | RCD 081244 | V28573IP00 |
| EP1903658 pending | RCD 321198 | CTM 1082141 pending |
| EP09180286.8 pending | RCD 321197 | CTM 2010004118 pending |
| US12/646405 pending | ZL 200830120184.0 | CTM 4-2010-500516 pending |
| EP1483818 | ZL 200830120183.6 | CTM 410713 |
| SE1483818 | RCD 001505138-0001 | CTM 2010/05152 pending |
| US7629774B2 | RCD 000835541-0001 | CTM1042686 |
| EP09170640.8 pending | RCD 000835541-0002 | CTM 766840 pending |
| US12/564360 pending | D596126 | ı |
| SE528232 | D596125 | |
| SE525604 | RCD 001705138 pending | |
| | US D29/378528 pending | |
| | RCD 201030618223.7 pending | |
| | US RE42303 | |
| | US RF42230 | |